

東京ゲット式

牛脊髓吸引装置



製造・販売

株式会社 東京ゲット

芝浦事業所

東京都港区港南二丁目7番19号

東京都食肉市場内 仮設棟6F

担当：開発機械部 永澤

電話：（03）5479-4002

FAX：（03）3471-4510

E-Mail：get@tokyoget.co.jp

販売協力会社

日本ブッシュ 株式会社

1. 概要


本装置は、BSE対策として牛脊髄の吸引除去を背割り前に衛生的且つ簡便に処理出来る装置として開発したものです。

また、国内にて製造している事により、お客様の要望による改造等も対応致します。

2. 装置特徴

- ① コンパクトな設計
- ② 可搬式、設置式の2タイプ
- ③ 吸引力抜群
- ④ 対象牛種に合わせて吸引チューブの選択が可能
- ⑤ トラブル・事故を未然に防ぐ安全装置付
- ⑥ 強制排出機能付

3. 脊髄吸引装置フローシート

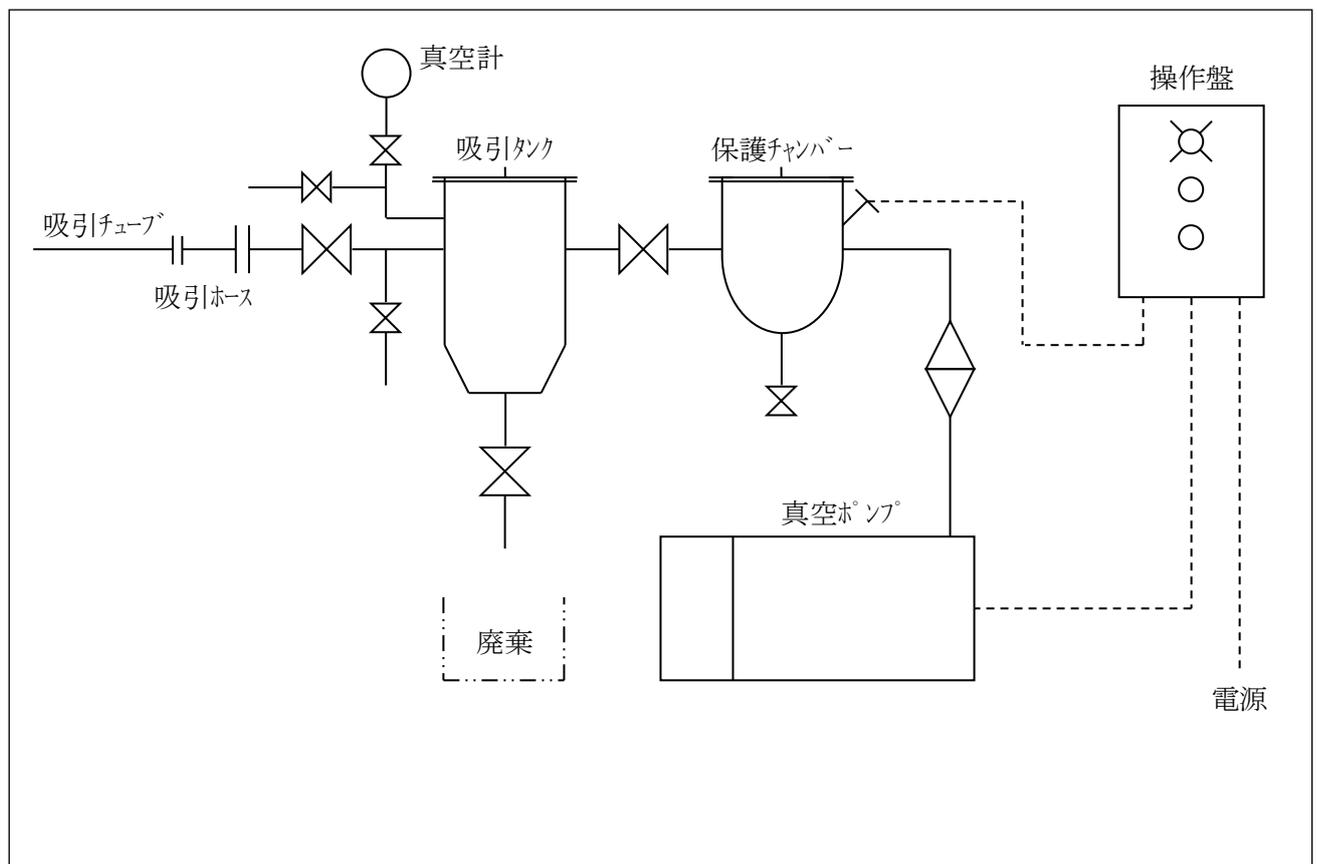

4. 特記


可搬式吸引装置



機器仕様

No	機 種	可 搬 式
1	型 式	V G A - 2 0 型
2	装置構成	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース、チューブ類 ・吸引タンク ・保護チャンバー ・真空ポンプ ・可搬台車 ・操作盤
3	吸引時間	約 8 0 秒/頭
4	吸引タンク	<ul style="list-style-type: none"> ・容量: 2 0 リットル ・材質: SUS
5	吸引頭数	3 0 頭 (リセット容量)
6	真空ポンプ (日本フッシュ(株) 製)	<ul style="list-style-type: none"> ・型式: R5-0063E ・モータ: 3相 200V × 2.2kw ・付属: インレットフィルター
7	吸引ホース装着数	1 本 (2 本可)
8	保護チャンバー	電極センサ付 (ポンプ保護)
9	設置寸法	5 8 0 W × 1 6 5 0 L × 1 2 0 0 H
10	標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・吸引ホース : 2本 ・吸引チューブ: 4本 ・ホース金具 : 1本 ・チューブ金具: 2本 ・ポンプカバー: 1式 ・ポンプオイル: 1本 ・電源コード : 10m
11	機器図面	V G A - 2 0 - 0 4
12	標準価格	
13	オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄容器 ・吸引チューブ温水洗浄容器 ・吸引チューブ熱湯殺菌装置

設置式吸引装置

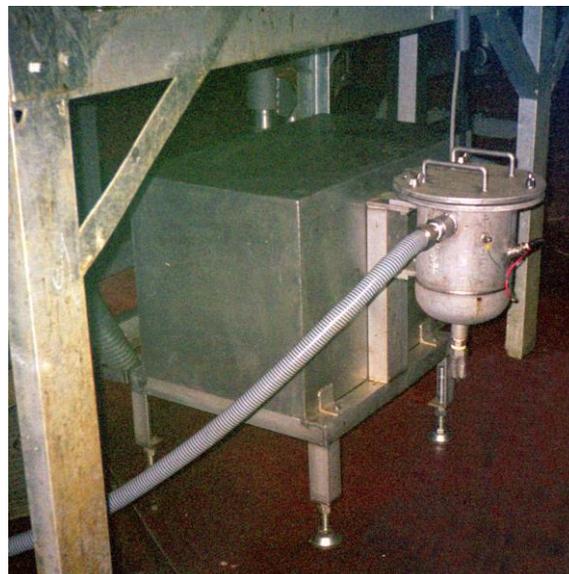

機器仕様

No	機 種	設 置 式
1	型 式	V G B - 4 0 型
2	装置構成	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース、チューブ類 ・吸引タンク ・保護チャンバー ・真空ポンプ ・固定架台 ・操作盤
3	吸引時間	約 4 0 秒/頭 (2 名操作の場合)
4	吸引タンク	<ul style="list-style-type: none"> ・容量: 4 0 リットル ・材質: SUS
5	吸引頭数	5 0 頭 (リセット容量)
6	真空ポンプ (日本ブッシュ(株) 製)	<ul style="list-style-type: none"> ・型式: R5-0100E ・モータ: 3相200V×3.1kw ・付属: インレットフィルター
7	吸引ホース装着数	2 本
8	保護チャンバー	電極センサ付 (ポンプ保護)
9	設置寸法	9 0 0 W × 2 0 0 0 L × 1 4 0 0 H
10	標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・吸引ホース : 3本 ・吸引チューブ: 6本 ・ホース金具 : 2本 ・チューブ金具: 3本 ・ポンプカバー: 1式 ・ポンプオイル: 1本 ・電源コード : 10m
11	機器図面	V G B - 4 0 - 0 2
12	標準価格	
13	オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄容器 ・吸引チューブ温水洗浄容器 ・吸引チューブ熱湯殺菌装置